

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОШЕЙНИКА ВЫПОЛНИТЕ 2 ДЕЙСТВИЯ:

Уровень
воздействия

Кнопка включения On/Off



Контакты

Режим
звуковой коррекции

Режим
электрической
коррекции

Индикатор



Шаг I. Установка батареек

Приемник ошейника

- Используйте маленькую отвертку, чтобы снять два винта на приемнике ошейника.
- Снимите крышку с приемника ошейника.
- Вставьте две 3-вольтовые литиевые батареи CR2032, соблюдая полярность, указанную на крышке приемника ошейника.
- Закройте крышку на приемнике ошейника и закрутите винты.



«+» батарейки

Пульт

- Откройте сверху крышку на пульте
- Вставьте 9-вольтовую батарею, соблюдая полярность, указанную на крышке пульта.
- Закройте крышку на пульте
- Удостоверьтесь, что ошейник не находится на собаке. Нажмите на кнопку или ХД. Индикатор на ошейнике мигает.



Кнопка включения «On/Off»



Шаг II. Включение приемника на ошейнике


- Чтобы включить приемник на ошейнике, нажмите и отпустите кнопку «On/Off».
- Когда нажмете кнопку, индикатор загорится, а затем мигнет 2 раза, когда отпустите кнопку.
- Чтобы выключить приемник на ошейнике нажмите и отпустите кнопку «On/Off». Индикатор загорится, когда нажмете кнопку, а затем мигнет 3 раза, когда отпустите кнопку, сообщая о том, что устройство выключено.

ПРОВЕРКА ОШЕЙНИКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Обратите внимание! Дополнительный способ быстро проверить включен

приемник или нет – нажать кнопку ХД на пульте.
Результатом чего будет звуковой сигнал ошейника.

- Выключите приемник на ошейнике, нажав кнопку «On/Off». Индикатор на приемнике ошейника мигнет 3 раза.
- Немного открутите 2 гайки на контактах ошейника.
- Согните проводки с обеих сторон от тестового индикатора и обмотайте их вокруг контактов на ошейнике.
- Прикрутите руками проводки тестового индикатора к контактам ошейника с помощью гаек.
- Включите ошейник, нажав кнопку «On/Off». Индикатор на приемнике ошейника мигнет 1 раз.
- Установите регулятор на пульте в положение «5».
- Нажмите кнопку воздействия ~ .
- Тестовый индикатор должен загореться, указывая на работоспособность устройства.
- Чем выше уровень интенсивности воздействия, который установлен на пульте, тем ярче будет гореть тестовый индикатор.
- Ослабьте гайки на контактах ошейника, снимите индикатор и надежно, но не очень плотно, прикрутите гайки к контактам ошейника.

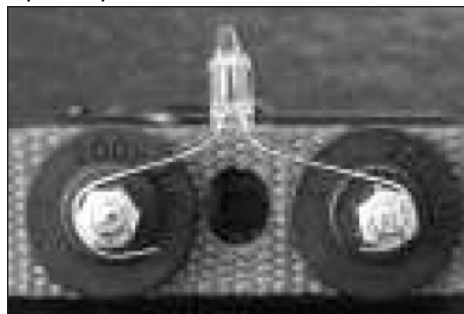


«5».
указывая
который
тестовый
тестовый

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОШЕЙНИКА

- Наденьте ошейник на собаку таким образом, чтобы приемник находился в верхней части шеи собаки, контактами вниз.
- Отрегулируйте длину ошейника так, чтобы между контактами приемника и шеей собаки свободно проходил один палец.

Обратите внимание! Для максимального достижения комфорта, безопасности и эффективности использования ошейника, придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Не застегивайте ошейник слишком туго.
- В течение первых 2 дней обучения, не оставляйте собаку с ошейником без постоянного присмотра.
- Ежедневно осматривайте шею собаки на отсутствие раздражений или ран.
- В случае их обнаружения, прекратите использование ошейника на несколько дней.
- Если же состояние собаки не улучшится в течение 48 часов – обратитесь к ветеринару.
- Область соприкосновения шеи собаки с контактами ошейника и сами контакты нужно мыть раз в неделю с мылом, тщательно ополаскивая.

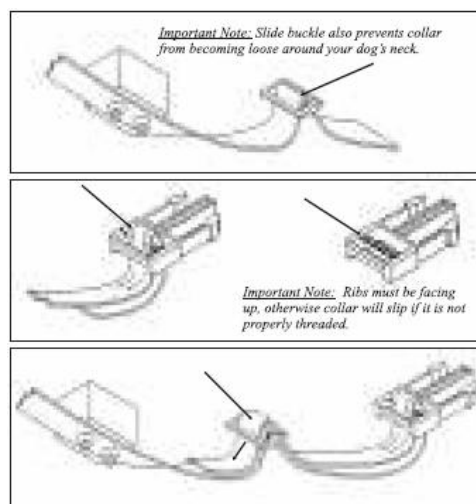

Несоблюдение этих рекомендаций может
привести к серьезным заболеваниям кожи собаки!!!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование режима звуковой коррекции ХД

- Нажмите кнопку звуковой коррекции на пульте. Эта кнопка может использоваться для "предупреждения" собаки вместо электрической коррекции. Для некоторых собак звук, издаваемый приемником ошейника, может быть настолько же эффективным, что и электрическая коррекция.
- Когда режим звуковой коррекции включен, индикатор на пульте горит красным цветом до тех пор, пока нажата кнопка. Если же индикатор мигает каждые 4 секунды или вовсе не горит, следует заменить батарейки в пульте.

Использование режима электрической коррекции ~

Используйте эту кнопку, если необходимо обучить или отучить собаку от нежелательного поведения, если звуковая коррекция не эффективна. Ваша собака воспринимает электрическую коррекцию

через два контакта на водонепроницаемом ошейнике, которые касаются шеи собаки. Поэтому важно, чтобы ошейник был должным образом приспособлен под вашу собаку.

В ошейник входит 2 комплекта контактов – короткие и длинные. Короткие применяются для собак с короткой шерстью, длинные – для собак с более длинной шерстью. При заводской сборке поставляются ошейники с короткими контактами.

- Установите регулятор на пульте в положение «1» (минимальное).
- Когда собака станет непослушной, не используя устную команду, нажмите кнопку электрической коррекции ~ на 2 или 3 секунды.
- Когда режим звуковой коррекции включен, индикатор на пульте горит красным цветом до тех пор, пока нажата кнопка. Если же индикатор мигает каждые 4 секунды или вовсе не горит, следует заменить батарейки в пульте.

Если после нажатия кнопки электрической коррекции, собака не реагирует на воздействие даже на уровне «10», контакты должны быть заменены, чтобы лучше взаимодействовать с кожей собаки. Если собака и в этом случае не реагирует на воздействие, ее шерсть нужно подстричь.

Обратите внимание! Коррекция воздействует на собаку не более 8 секунд в зависимости от того, как долго вы нажимаете кнопку. Чтобы повторить воздействие, отпустите, и заново нажмите кнопку.

- Большинство собак поворачивают голову от любопытства, царапают ошейник или дергают ушами при правильном уровне воздействия.
- Если же собака не реагирует на воздействие, постепенно повышайте уровень электрической коррекции на 1 деление, пока не найдете нужный уровень воздействия.
- Поскольку каждая собака уникальна, важно найти правильный уровень коррекции на собаку. Без необходимости, не следует увеличивать воздействие.



Официальный дистрибьютор в России.

(495) 739-06-10

info@r-training.ru

www.r-training.ru