

INNOTEK

Quicker Training. Better Dogs.



Ошейник анти-лай ***BC-50*** ***BC-200***



Инструкция по эксплуатации

Ошейники анти-лай от Innotek - безопасное и эффективное устройство для прекращения беспричинного лая.

Новая функциональная особенность - ошейник "самостоятельно" подбирает необходимый уровень воздействия в зависимости от интенсивности лая. Чем больше лает собака, тем более сильное воздействие она получает. Когда собака научится лаять меньше, ошейник анти-лай будет настроен на уровень воздействия, подходящий именно для вашей собаки. Эксклюзивная запатентованная технология Innotek позволяет оказывать немедленное и эффективное воздействие на вашу собаку, когда она лает, и не воздействует на нее, если она ведет себя хорошо.

Предупреждение:

Перед началом использования внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами:

Многие владельцы собак удивляются тому, сколько можно сделать, используя только воздействие на низком уровне, поэтому мы рекомендуем преимущественно использовать низкие уровни воздействия.

Разряженная батарея может спровоцировать прерывистое воздействие. Не используйте устройство, если у него разряжена батарея.

Перед началом обучения дайте собаке привыкнуть к новому ошейнику. Собака должна воспринимать ошейник как обыденную вещь и не связывать его с воздействием.

Не оставляйте ошейник на собаке более 12 часов.

Никогда не изменяйте настройки, если ошейник надет на собаку!

Держите электронный ошейник в недоступном для детей месте.

В комплект входит:

водонепроницаемый компактный ошейник
перезаряжаемые никелевые аккумуляторы (BC-200)/батарея (BC-50)
регулируемый нейлоновый ошейник
набор коротких и длинных контактов, подходящих для собак с разной длиной шерсти
инструкция по эксплуатации

Слишком продолжительное ношение ошейника может вызвать раздражение кожи.

Первое использование ошейника

Наблюдайте за собакой, когда первый раз наденете на нее ошейник. Вы увидите, когда собака почувствует воздействие. Собаки реагируют на воздействие по-разному: движением головы, ушей, удивлением. Некоторые собаки при ощущении воздействия повизгивают. Это происходит не потому, что собаке больно, а от неожиданности и непонимания. Собаки учатся с разной скоростью. Некоторым достаточно пролаять несколько раз, чтобы понять, что лай вызывает дискомфорт. Другие могут лаять довольно долго, прежде чем поймут, с чем связаны неприятные ощущения. Встроенное в ошейник устройство запоминает необходимый уровень воздействия и при повторном лае воспроизводит его.

Сброс установок ошейника

Каждый раз после подзарядки (BC-200) или смены батарейки (BC-50) устанавливается на самый низкий уровень. Вы можете также сбросить настройки ошейника, поставив на подзарядку всего на 1 минуту (BC-200) или вытащив и вставив батарейку через 1 минуту (BC-50)

Проверка ошейника

Время от времени вы можете проверять ошейник. Для этого осторожно (без нажима) проведите металлическими контактами по твердой поверхности (но не по стеклу). Если ошейник работает нормально, загорится красный индикатор.

Возможные проблемы:

Если ошейник не действует, попробуйте следующее:
проверьте, правильно ли надет ошейник, подзарядите аккумулятор (BC-200)/замените батарейку (BC-50),
проверьте, плотно ли прикручены контакты,
- проверьте, плотно ли контакты прилегают к коже,
- если необходимо, подстригите шерсть собаки или используйте более длинные контакты, чтобы контакты плотно прилегали к коже.

Комплектация (показана модель ВС-200)



ВС-200 - водонепроницаемый перезаряжаемый ошейник, с которым собака может плавать.

ВС-50 - влагоустойчивый ошейник, в нем купаться нельзя.

Также в комплект входят два комплекта контактов - вы можете выбрать тот, который лучше подходит для шерсти вашей собаки

ВС-50 работает от 6-вольтовой алкалайновой батарейки.

ВС-200 работает от перезаряжаемого никелевого аккумулятора. Когда батарейка разряжена и требует подзарядки, красная лампочка начнет мигать раз в 5 секунд. При зарядке лампочка будет светиться, пока аккумулятор полностью не зарядится.

С чего начать

Регулировка ошейника

Правильное положение: собаке должно быть удобно, ошейник не должен быть затянут слишком туго - между ремнем и шеей собаки должен свободно проходить большой палец. Тем не менее, если ошейник застегнут слишком слабо, собака не получит соответствующего воздействия. Если ошейник слишком длинный, его можно обрезать.



Закрепите ошейник на шее собаки так, чтобы датчик находился в области гортани. Такое местоположение позволит датчику легко реагировать на голосовую вибрацию. Проверьте, правильно ли затянут ошейник.

Подзарядка

Для ВС-200: Зарядите ошейник в течение 14-16 часов. После зарядки не забудьте закрыть разъем специальной предохраняющей заглушкой/затычкой.

Для ВС-50: Замените батарею.

Использование ошейника

Ошейник начинает работать, когда устройство заряжено. Просто наденьте ошейник на вашу собаку и наслаждайтесь тишиной и покоем. Ошейник Innotek с функцией Auto-Set сделает свою работу.

Важные советы:

1. Полностью прочтите инструкцию и следуйте всем указаниям. Если у вас появились вопросы, свяжитесь с нами: (495) 739-06-10
2. Это устройство предполагает использование только на собаках. Никогда не пытайтесь использовать его для других целей, не описанных в данном руководстве.
3. Никогда не изменяйте настройки ошейника, когда он надет на собаку.
4. Любой электронный ошейник, носимый дольше положенного времени может явиться причиной возникновения или предрасположенности к возникновению таких симптомов как покраснение и точечные проплешины в месте контактов. Во избежание этого Вы должны делать следующее:
 - Никогда не оставляйте ошейник на собаке более чем на 12 часов в день Ежедневно проверяйте шею собак на предмет появления каких-либо раздражений или натертостей. Особенно внимательно наблюдайте за собакой первые два дня ношения ошейника Проверяйте, не слишком ли плотно затянут ошейник. Между ремнем ошейника и шеей собаки должен проходить большой палец.

Если симптомы все-таки появились, немедленно снимите ошейник! Снова надевать ошейник рекомендуется только тогда, когда раздражение пройдет. Промойте место раздражения теплой водой с детским мылом, просушите и нанесите антисептическое средство. Если симптомы сохраняются более двух суток, обратитесь к своему инструктору или в сервисный центр.


5. Всегда используйте резиновую прокладку между ремнем ошейника и контактами, чтобы обеспечить изоляцию во влажных условиях.
6. Во время работы с ошейником не используйте металлическую рывковую цепочку, удавку, строгий ошейник и другие металлические предметы.
7. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать электронный ошейник.
8. Никогда не прикрепляйте ремень поводка к электронному ошейнику.

КАК РАБОТАЕТ ОШЕЙНИК АНТИЛАИ

Если ошейник правильно надет на собаку, встроенный в контакт датчик будет реагировать на вибрацию голосовых связок, когда собака лает, воеет или рычит.

В отличие от других ошейников анти-лай, ошейники производства Иннотек не имеют неудобных переключателей или поворачивающихся регуляторов. Просто включите его и наденьте его на собаку, согласно инструкции. Когда собака начинает лаять или выть, она получает кратковременное воздействие. Сразу за ним следует двухсекундный перерыв («без лая»), после чего может последовать дополнительный сигнал. Если собака продолжает лаять, интенсивность воздействия увеличивается до уровня, необходимого для каждой конкретной собаки (в зависимости от ее темперамента).

Ошейник Антилай от Иннотек характеризуется возможностью увеличивать уровень воздействия от уровня 1 (минимального) до уровня 7 (максимального). Благодаря запатентованной технологии автонастройки Innoteka, ошейник Антилай автоматически настраивает уровень воздействия, необходимый, чтобы успокоить собаку. Первый раз, когда собака начинает

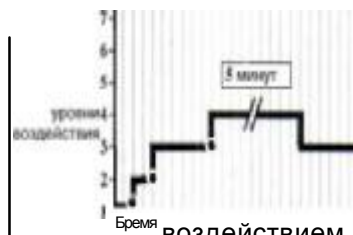

Автоматическая корректировка воздействия

лаять, она получает минимальное воздействие (уровень 1). Следующий за воздействием двухсекундный перерыв дает ей возможность соотнести лай с неприятным

воздействием. Если собака опять начинает лаять, она получает более сильное воздействие (уровень 2), после которого опять следует

перерыв. Автонастройка автоматически увеличивает интенсивность воздействия до седьмого уровня, пока собака не прекращает лаять.

Ошейник Антилай от Иннотек защищает собаку от избыточного воздействия. Предположим, ваша собака прекращает лаять после воздействия на уровне 4. Спустя 5 минут без лая, ошейник Антилай автоматически настраивает интенсивность для следующего воздействия на один уровень ниже того, который был (в нашем случае это будет уровень 3). В следующий раз, когда собака начнет лаять, она получит воздействие на уровне 3, в качестве «предупредительного сигнала», который она должна распознать.

Воздействие Ошейника Антилай всегда адекватно поведению собаки. Если собака перестает лаять на определенном уровне, стимуляция вскоре опускается на самый низкий уровень. Если собака опять начинает лаять громче допустимого, интенсивность воздействия увеличивается до того уровня, пока собака не перестанет лаять.

Ваша собака быстро поймет, что самый лучший способ избежать воздействия - перестать лаять (некоторые собаки учатся медленнее других, так что будьте терпеливы). При правильном использовании, ошейник Антилай быстро отучит вашего любимца от неприятного досаждающего лая.

Иногда вам может понадобиться, чтобы собака могла свободно подавать голос - например, если она охраняет дом. В этом случае просто снимите с нее ошейник на то время, когда вам необходимо, чтобы собака могла лаять.

Уход за устройством

Для того чтобы ваш ошейник анти-лай работал с максимальной эффективностью, его нужно периодически чистить. Регулярная чистка также увеличивает срок службы устройства.

Промывайте коробку на ошейнике теплой (но не горячей) водой с мягким антибактериальным мылом. Регулярно тщательно чистите внутреннюю поверхность ошейников области контактов и сами контакты. Ремень и пряжку следует промывать водой и мягким мылом, а затем давать полностью высохнуть. Перед использованием необходимо дать устройству возможность полностью высохнуть.



Официальный дистрибьютор в России.

(495) 739-06-10

info@r-training.ru

www.r-training.ru