

INNOTEK

Quicker Training. Better Dogs.




БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА "ЗОНА" ZND-1200



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включение

Вставьте три алкалайновые пальчиковые батарейки(1.5В) в устройство.

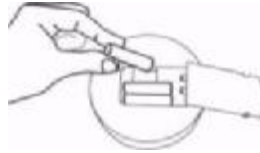

Настройка зоны ограничения доступа

Определите желаемое место и размеры зоны, куда вы не хотите пускать собаку. Поставьте устройство так, чтобы надпись была сверху. Нажмите кнопку-стрелку, направленную вверх.



На экране появятся штрихи (деления). Одно деление на передатчике соответствует 60 см сигнального поля.

Чтобы уменьшить зону охвата, нажмите кнопку со стрелкой вниз.

Когда размеры зоны определены, поместите устройство в нужное место.

Надеваем ошейник на собаку

Пропустите ремень ошейника через пряжку ресивера. Застегните выключенный ошейник на собаке.

Правильное положение: собаке удобно, ошейник не должен быть затянут слишком туго - между ремнем и шеей собаки должен свободно входить большой палец. Но если ошейник застегнут слишком слабо, собака не получит соответствующего воздействия.

Если ошейник слишком длинный, его можно обрезать. После этого включите ошейник. Прежде чем вы включите его, уведите собаку из зоны действия устройства.



Первое использование

Включите ошейник. Для этого поверните крышку аккумуляторной батареи в позицию ВКЛ (ON). Перед этим выведите собаку из зоны действия устройства. Пусть она сама попробует туда войти.

Наблюдайте за собакой, когда первый раз включите устройство. Собаки учатся с разной скоростью. Некоторым достаточно несколько раз войти в запрещенную зону, чтобы понять, что это вызывает воздействие и перестать. Может быть, вам также стоит переопределить размеры территории, чтобы собака получала предупредительный сигнал раньше.

Если вы обнаружите, что ваша собака не понимает, как избежать воздействия, вы можете показать ей это с помощью длинного поводка: наденьте поводок и мягко уведите собаку из запрещенной зоны, когда она начнет получать воздействие. Не забудьте похвалить ее за то, что она ушла.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗОНЕ

Передатчик передает на приемник радиосигнал, и в нормальных условиях может охватывать территорию радиусом 3,6 м. Свойства радиосигналов таковы, что в некоторых местах достигается максимальный охват территории. Особенно это заметно вблизи металлических предметов.

Проверка устройства

Если вы хотите, вы можете сами проверить радиус действия устройства. Держа ошейник, начните постепенно подходить к передатчику. Ошейник издаст высокий звук, когда вы приблизитесь к внешней границе определенной вами зоны. Далее, по мере большего приближения к зоне, ошейник начинает оказывать все

возрастающее воздействие.

Примечание: собаки легко слышат этот звуковой сигнал, но он настолько высок, что вы можете его не услышать. Если вы не слышите сигнала, поднесите входящий в комплект индикатор к контактам и повторите проверку.

Выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажимайте и отпускайте кнопку-стрелку, направленную вниз, пока на экране не останется ни одного штриха. Теперь устройство выключено. Чтобы выключить ошейник, просто поверните крышку аккумуляторной батареи в исходное положение.

Замена батареек

Данный ошейник работает от двух литиевых батареек CR2032 (3V). Обычно они продаются там же, где все другие батарейки. Чтобы заменить батарейки, поверните крышку против часовой стрелки в позицию ОТКР (OPEN). Снимите крышку, выньте старые батарейки, и вставьте новые в соответствии с полярностью.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

1. Прочитайте всю инструкцию и точно следуйте указаниям. Если у вас появятся вопросы, свяжитесь с тренером или сервисным центром.

2. Никогда не изменяйте настройки передатчика, если на собаку надет ошейник с приемником.

3. Чтобы избежать появления раздражения и натертостей, выполняйте следующие условия:

- Никогда не оставляйте ошейник на собаке больше 12 часов.

- Ежедневно проверяйте, не появились ли на шее собаки раздражения

- Первые два дня обучения внимательно наблюдайте за собакой.

- Проверьте, правильно ли надет ошейник: между ошейником и шеей собаки должен проходить большой палец.

- Раз в неделю мойте шею собаки и контакты мягкой тряпочкой.

- Если проблемы (раздражения) не исчезают в течение 24 часов - обратитесь к ветеринару.

5. Не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить какие бы то ни было части устройства, если вы это сделаете, вы не сможете воспользоваться гарантийным ремонтом. Устройство имеет сложную электронную схему, разбираться с неполадками в которой должен дипломированный специалист.

6. Каждая собака обладает уникальным темпераментом, поэтому невозможно заранее предугадать, как она будет реагировать на воздействие, оказываемое устройством. Чтобы обезопасить собаку, когда вы будете использовать устройство первый раз, наденьте длинный поводок, тогда вы сможете контролировать ситуацию.

7. Если у вас есть основания полагать, что при воздействии собака может среагировать таким образом, что будет представлять опасность для окружающих или себя самой, не включайте устройство на время своего отсутствия, обязательно присутствуйте во время дрессировки. Если во время использования ошейника собака начинает рычать, ворчать или кусаться, немедленно выключите устройство. Причины такого проявления агрессии могут быть разными. В случае возникновения подобных проблем рекомендуем проконсультироваться с профессионалом в области дрессировки собак или специалистом в области поведения животных с опытом работы с агрессивными собаками.

8. Периодически, собаки могут не воспринимать воздействия ошейника. Время от времени даже правильно воспитываемая собака может не слушаться команды. Поэтому производители и распространители не могут гарантировать, что система будет работать безотказно во всех случаях и животное не будет делать то, что вы ему не разрешаете.

Если в доме несколько собак

В устройстве и ошейниках по умолчанию установлен режим А. Если в доме несколько собак, вы можете настроить устройство так, чтобы в одну и ту же зону доступ одной из собак был разрешен, а другой запрещен. Каждый ошейник имеет режимы А и В. Устройство, в свою очередь, можно поставить в режимы: А, В или А и В одновременно, что дает возможность настройки сложных комбинаций ограничения доступа.

Когда устройство стоит в режиме А, на защищенную территорию не может заходить собака, которая носит ошейник, запрограммированный на А.

Когда устройство стоит в режиме В, на защищенную территорию не может заходить собака, которая носит ошейник, запрограммированный на В.

Когда устройство настроено одновременно на режимы А и В, на защищенную территорию не может заходить ни одна собака, на которой надет ошейник.

Ошейник серии Ultra Smart невозможно запрограммировать в положение В.

Изменение настроек системы

1. Включите ошейник и поместите его рядом с устройством.

2. При выключенном устройстве нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой вниз, пока на экране не появится вертикальная черточка. Штрихи показывают на какой режим настроено устройство: А или В. Ошейник будет запрограммирован так, чтобы отражать настройки режима на передатчик. Удерживайте нажатую кнопку со стрелкой вниз до конца следующего шага. Внимание: вы не можете перепрограммировать ошейник, если устройство настроено на режим А/В.

3. Нажмите кнопку-стрелку, направленную вверх, столько раз, сколько необходимо, чтобы получить желаемый режим. Теперь нажмите и удерживайте эту же

кнопку, пока на экране не появится один штрих, после чего устройство, встроенное в ошейник должно издать три коротких гудка. Теперь ошейник настроен на нужны и вам режим.

4. Важно: любой включенный ошейник, находящийся на расстоянии 3 метров от передатчика будет автоматически перепрограммирован при этих действиях. Вы можете использовать это, чтобы перепрограммировать несколько ошейников одновременно. В любом случае проверьте, чтобы все ошейники, которые вы не собираетесь перепрограммировать, в это время были выключены.

Возможные проблемы:

- *Кажется, что передатчик не работает*

Проверьте / замените батарейки в ошейнике

Проверьте индикатор на передатчике

Проверьте / замените батарейки в передатчике

С помощью тестера проверьте, работает ли ошейник

Увеличьте охватываемую территорию

Проверьте, правильно ли надет ошейник и касаются ли контакты кожи

Проверьте, соответствуют ли настройки индикатора настройкам ошейника или ошейников (режимы A/B/AB)

- *Зона охвата слишком мала*

Проверьте / замените батарейки в ошейнике

Настройте передатчик на большую территорию

- *Зона охвата слишком велика*

Настройте передатчик на меньшую территорию

- *Кажется, что на собаку не оказывается воздействия*

Проверьте / замените батарейки в ошейнике

С помощью тестера проверьте, работает ли ошейник

Проверьте настройки защищенной территории на передатчике

- Ошейник не издает предупредительного сигнала
Проверьте / замените батарейки в ошейнике Собаки
легко слышат звуковой сигнал, но он настолько высок, что
вы можете не услышать его.

С помощью тестера проверьте, работает ли ошейник

Если тем не менее вы не можете решить возникшие
проблемы, свяжитесь с нашим сервисным центром **(495)
739-06-10**



Официальный дистрибьютор в России.

(495) 739-06-10

info@r-training.ru

www.r-training.ru

